

## SK Návod na použitie - konvektorové vykurovacie teleso Solight KP02wifi

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Aby Vám výrobok slúžil bezpečne a k Vašej plnej spokojnosti, prečítajte si prosím nasledujúce pokyny a dodržujte ich. Zabráňte tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu výrobku. Vyvarujte sa neodbornému zaobchádzaniu so zariadením a vždy dodržujte všeobecné zásady používania elektrických spotrebičov. Výrobok je určený na používanie v domácnosti alebo v interiéroch. Nevystavujte výrobok prostrediu s trvalo vysokou vlhkosťou, zabráňte jeho kontaktu s kvapalinami. Návod na obsluhu si uschovajte.

### Popis výrobku

1. Displej
2. Tlačidlá
3. Tlačidlo hlavného vypínača
4. Turbo



### Technické špecifikácie

Model	KP02 Wifi
Menovité napätie	220-240V AC
Menovité frekvencie	50/60 Hz
Menovitý výkon	2300W

### Všeobecné bezpečnostné informácie

1. Pokiaľ dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb.
2. Vykurovacie teleso nesmie byť umiestnené bezprostredne pod elektrickú zásuvku.
3. Aby nedošlo k prehriatiu, vykurovacie teleso nezakrývajte.
4. Tento spotrebič smú používať deti od veku 8 rokov a vyššie a ďalej osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ tak činia pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu súvisiace nebezpečenstvo. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonať deti bez dozoru.
5. Deťom mladším ako 3 roky by malo byť zabránené v prístupe ku výrobku, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov smú zapínať/vypínať spotrebič len za predpokladu, že je umiestnený alebo inštalovaný vo svojej bežnej prevádzkovej polohe, a že boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov nesmú spotrebič zapojovať, regulovať a čistiť ani vykonávať užívateľskú údržbu.

**UPOZORNENIE – Niektoré časti výrobku sa môžu silno zahrievať a spôsobíť popálenie. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať obzvlášť prítomným deťom a zraniteľným osobám.**


6. Nepoužívajte toto vykurovacie teleso v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo plaveckého bazénu a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
7. UPOZORNENIE: Aby ste predišli nebezpečenstvu súvisiacemu s neúmyselným vynulovaním tepelného vypínača, nesmie byť spotrebič napájaný cez externý spínací prístroj, napríklad časovač, ani pripojený k obvodu, ktorý je pravidelne spínaný a vypínaný rozvodnou sieťou.
8. Pred zahájením používania si pozorne prečítajte všetky pokyny.
9. Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča.
10. Nepoužívajte tento spotrebič, pokiaľ má poškodený kábel alebo zástrčku.
11. Udržujte spotrebič a kábel v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ostrých predmetov alebo iných predmetov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.
12. Pred pripojením k sieťovému napájaniu sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
13. Pokiaľ prístroj nepoužívate, pred čistením alebo inou údržbou vypnite napájanie a odpojte prístroj od siete.

14. Ak chcete spotrebič odpojiť od siete, vypnite ho (poloha „OFF“) a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nevyťahujte zástrčku ťahom za kábel.
15. Nepoužívajte prístroj v miestach, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby alebo iné horľavé kvapaliny.
16. Len pre používanie vo vnútornom prostredí.
17. Na zabránenie riziku požiaru neblokujte žiadny prívod ani odvod vzduchu.
18. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
19. Nevkladajte cudzie predmety do vetracích alebo výstupných otvorov a zabráňte vniknutiu cudzích predmetov do nich, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu spotrebiča.
20. Pred zapnutím alebo nastavením ktoréhokoľvek spínača na výrobku alebo dotykom zástrčky a zásuvky sa vždy uistite, že máte suché ruky.
21. Pri používaní spotrebič nenechávajte bez dozoru.
22. Najčastejšou príčinou prehriatia sú nánosy prachu alebo vláknové páperie vo vnútri prístroja. Dbajte na pravidelné odstraňovanie týchto usadenín odpojením spotrebiča a povysávaním nečistôt z vetracích otvorov a mriežok.
23. Neumiestňujte ohrievač na koberec a nevedzte kábel pod kobercom. Položte kábel mimo priechodné miesta, aby nedošlo k zakopnutiu osôb.
24. Neukladajte výrobok, pokiaľ ohrievač riadne nevychladne. Pokiaľ prístroj nepoužívate, uložte ho na chladnom suchom mieste.
25. Nepoužívajte spotrebič na sušenie odevov.
26. Neponárajte spotrebič do kvapaliny a zabráňte vniknutiu kvapaliny dovnútra spotrebiča, pretože tým môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
27. Nepoužívajte tento spotrebič na mokrom povrchu alebo v miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť vtlačený do vody.
28. Nesiahajte na spotrebič, ktorý spadol do vody. Vypnite prívod napätia a okamžite prístroj odpojte od elektrickej siete.
29. Používajte spotrebič len spôsobom popísaným v tomto návode. Žiadne iné použitie nie je výrobcom odporúčané a môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
30. Nepoužívajte tento spotrebič v okne, pretože dážď by mohol spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
31. Neukladajte spotrebič do krabice alebo zatvoreného priestoru, pokiaľ dostatočne nevychladne.
32. Nepoužívajte spotrebič ako vykurovacie teleso pre zvieratá a rastliny

## Inštalácia

**Varovanie!** Pred použitím vykurovacieho telesa skontrolujte, či je dodržaná požiadavka minimálnej bezpečnej vzdialenosti 1 m od okolitých zvislých povrchov.

1. Vyberte spotrebič a celé príslušenstvo z obalu a skontrolujte, či spotrebič nevykazuje známky poškodenia.
2. Otočte hlavnú časť hore nohami a namontujte pätky pomocou štyroch skrutiek ST4 \* 16.
3. Po ukončení inštalácie postavte ohrievač pripravený na použitie na pevný rovný povrch.

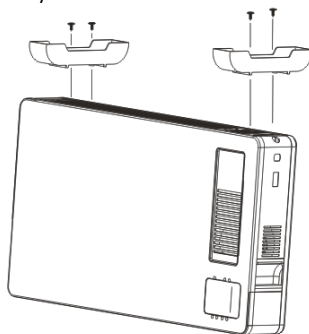

## Návod na obsluhu



Tlačidlo režimu/mode

Tlačidlo pre prepínanie

Tlačidlo vypínača

Tlačidlo ventilátora

Tlačidlá +/-

Tlačidlo časovača

Aktuálny režim

Aktuálna teplota

Časovač



Symbole ventilátora a protimrazová ochrana

Symbol WiFi

Nastavenie teploty

1. Skontrolujte, či je hlavný spínač (*ON / OFF*) v polohe „off“ (vyp.) a zapojte napájaci kábel do elektrickej siete. Potom prepnite hlavný spínač (*ON / OFF*) do polohy „on“ (zap.).
2. Pre ovládanie prístroja musíte stlačiť tlačidlo *ON / OFF*. Rozsvieti sa displej a ostatné tlačidlá sa odblokujú.
3. Pomocou tlačidiel šípkami nastavte požadovanú teplotu (tlačidlá +/-) a následne pomocou tlačidla pre nastavenie režimu nastavte vykurovací výkon. Môžete ho nastaviť na 1000 W, 1300 W alebo 2300 W a ďalej do režimu „protimrazovej ochrany“, ktorú symbolizuje ikona snehovej vločky.  
**Pozn.:** Vykurovacie teleso začne kúriť, keď teplota prostredia klesne o 2 °C pod prednastavenú teplotu. Ohrievač prestane kúriť, akonáhle dosiahne prednastavenú teplotu.

Režim **protimrazovej ochrany** pri aktivácii funguje v troch možných scenároch

1. Okolité teplota je 5 °C, spustí sa vykurovací prvok s výkonom 1000 W.
2. Okolité teplota je 4 °C, spustí sa vykurovací prvok s výkonom 1300 W.
3. Okolité teplota je 3 °C alebo nižšia, spustia sa oba vykurovacie prvky súčasne.

Pokiaľ je teplota okolia 6 °C alebo vyššia, tepelná poistka preruší vykurovanie a prístroj ďalej funguje v režime protimrazovej ochrany.

**Časovač** môžete aktivovať pomocou *tlačidla časovača*. Nastaviteľný rozsah je 1-24 hodín. Po dokončení časovača sa vykurovanie vypne.

**Ventilátor** môžete aktivovať pomocou *tlačidla ventilátora*. Aktivovať ho môžete len v režimoch 1 000 W, 1300 W a 2300 W. Pokiaľ je aktivovaný ventilátor a prístroj prepnete do nepodporovaného režimu, ventilátor sa automaticky vypne.

## Aplikácia pre chytré prístroje

Tento prístroj funguje s aplikáciami Smart Life a Tuya.

Oskenujte QR kód pre stiahnutie aplikácie „Smart Life“. Pre inštaláciu aplikácie tiež môžete zadať názov



„Smart Life“ do vyhľadávania v obchode App Store alebo Google Play.

Otvorte aplikáciu „Smart Life“, kliknite na položku „Register“ („Registrovať“) a zaregistrujte si účet „Smart Life“ pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailu. Potom sa prihláste do aplikácie.

Zapnite prístroj a uistite sa, že je v dosahu vašej siete Wi-Fi. Kontrolka Wi-Fi začne blikať. Je nutné, aby kontrolka Wi-Fi blikala pomaly. Pokiaľ bliká rýchlo, stlačte a pridržte tlačidlo Mode po dobu asi 3 sekúnd. Teraz by mal zaznieť oznamovací tón. Kontrolka začne blikať pomaly.

Prejdite do aplikácie a kliknite na „Add device“ („Pridať zariadenie“) alebo kliknite na symbol „+“ umiestnený v pravom hornom rohu -> Add manually (Pridať ručne) -> Small Home Appliances (Malé domáce spotrebiče) -> Heater (Vykurovacie teleso). Na ďalšej obrazovke vyberte svoju sieť Wi-Fi a zadajte heslo. Na ďalšej obrazovke skontrolujte, či je v pravom hornom rohu vybraná možnosť „AP Mode“ („Režim AP“). Pokiaľ nie, vyberte ju. Potom kliknite na „Confirm indicator slowly blink“ („Potvrdiť pomalé blikanie kontrolky“) a kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Zariadenie vytvorí hotspot a teraz sa k nemu musíte pripojiť. Kliknite na „Go to Connect“ („Prejsť na pripojenie“) a vyberte sieť Wi-Fi vytvorenú zariadením. Pokiaľ váš chytrý telefón požiada o pripojenie k sieti Wi-Fi, pričom nie je prístup k internetu k dispozícii, potvrdte ho. Potom sa vráťte do aplikácie. Zariadenie sa pripojí k aplikácii a telefón sa znova pripojí k pôvodnej sieti Wi-Fi. Podrobné pokyny v českom jazyku nájdete na YouTube – hľadajte heslo: **Solight KP02Wifi návod k aplikaci.**

Pre spárovanie zariadenia s aplikáciou môžete tiež použiť funkciu automatického skenovania, pamätajte však, že vyhľadávanie prístroja touto funkciou chvíľu potrvá.

## Hlasový asistent Google

Pokiaľ ste zariadenie spárovali s aplikáciou Smart Life alebo Tuya, môžete ju naďalej používať s asistentom Google. Stačí spárovať účet Smart Life alebo Tuya s aplikáciou Google Home. Spustíte aplikáciu Google Home -> Pripojte aplikáciu Smart Life / alebo -> Pripojte aplikáciu Tuya Smart.

## Čistenie a údržba

- Pred uskutočnením údržby prosím odpojte zástrčku napájacieho káblu od sieťového napájania. Nechajte prístroj aspoň 10 minút vychladnúť.
- Prach z povrchu poutierajte mäkkou utierkou.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, benzín ani iné horľavé kvapaliny.
- Pokiaľ prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho od elektrickej siete a chráňte ho pred prachom.
- Prístroj skladujte len v chladnom a suchom stave.
- Pokiaľ je prístroj nefunkčný alebo funguje chybné, odpojte ho od elektrickej siete a kontaktujte autorizovanú osobu so žiadosťou o opravu.

Pre výrobok je vydané prehlásenie CE o zhode v súlade s platnými predpismi. Prehlásenie je k dispozícii na vyžiadanie alebo na stiahnutie na stránke [www.solight.cz](http://www.solight.cz)

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

